




Snabbguide

ANVÄNDNING

Din spis har fått en spisvakt.
Den gör matlagningen säker och trygg.
Spisvakten bryter strömmen om du
skulle råka glömma plattan på.

Värmevakt

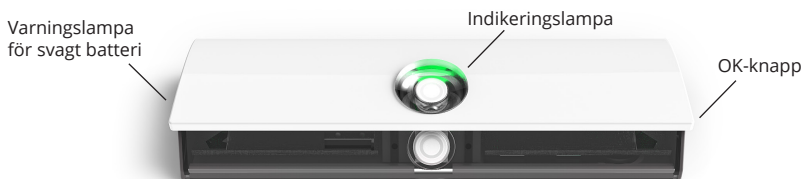

Användning

Spisen/spishällen används som vanligt.

Vid fara

Om värmen på hällen/i kokkärnen skulle bli farligt hög indikerar Värmevakten med ljud och röda ljussignaler. Efter 15 sekunder bryter spisvakten strömmen till spisen/hällen.

För att få tillbaka strömmen:

Tryck in **OK**-knappen på sidan av Värmevakten.

OK-knappen kan också tryckas in innan strömmen har brutits. Då ges möjlighet att kvittera ett falsklarm eller avstyra eventuell farlig situation och sedan fortsätta matlagningen. Med en viss inställning fås strömmen tillbaka bara genom att stänga av alla spisens egna reglage och vänta, Se *Bruks- Installationsanvisning* sidan 14.

Om spishällen/ugnen glöms påslagen


- Strömmen bryts om spishällen varit igång i 3 timmar utan aktivitet.
- Strömmen bryts om spishällen glömts i 5 timmar oavsett aktivitet.
- Strömmen till spishäll/ugn bryts efter 12 timmar om endast ugnen varit påslagen.

Gör följande om du vill kontrollera spisvaktens funktion.

- Sätt på en platta eller ugnen.
- Tryck och håll in **OK**-knappen tills strömmen till spisen bryts.
- Tryck kort på **OK**-knappen igen. Indikeringslampan ska då blinka till grönt och spisen ska få tillbaka strömmen om spisvakten fungerar korrekt. Annars, se Vid driftstörningar på sid 3.

Batteribyte Värmevakt

Om varningslampan för svagt batteri blinkar eller om OK-knappen inte reagerar med ett pip och rött blink vid OK-knappen när man trycker på den är det dags att byta batteri. Lossa Värmevakten från den magnetiska fästplattan genom att ta tag i Värmevakten och bryt försiktigt utåt. Byt AA-batterierna. Använd bara alkaliska batterier. Duracell Ultra Power rekommenderas.

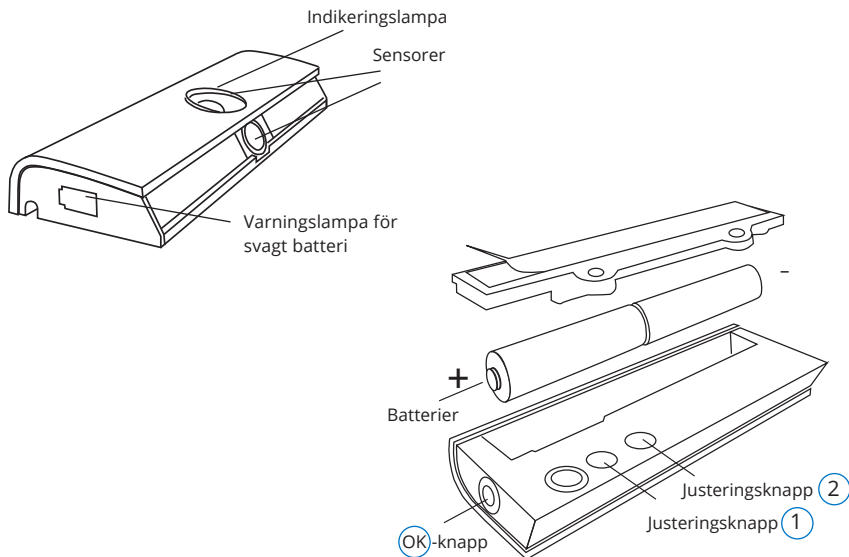

Vid driftstörningar: Tryck på **OK**-knappen och titta på indikeringslampan för att identifiera eventuella fel.

Indikeringslampan blinkar gult:

Blinkar en gång: Problem med sensorer.

Åtgärd: Byt ut Värmevakten.

Blinkar två gånger: Problem med värmevakten.

Åtgärd: Byt ut Värmevakten.

Blinkar tre gånger: Felplacerad Värmevakt

Sätt tillbaka Värmevakten på Fästplattan på väggen eller i fläkten och vänta. Inom 2 min går spisen att starta igen.

Indikeringslampan blinkar blått:

Blinkar en gång: Problem med den trådlösa anslutningen. Kontrollera så att brytarenheten är inkopplad korrekt. Värmevakten kan vara icke-parad med spisvakten.

Blinkar två gånger:

Problem med Brytarenheten. Tryck på **OK**-knappen och starta en platta i taget.


Blinkar tre gånger:

Brytarenheten är överhettad.

Låst läge / Barnlås


Låst läge / Barnlås ökar säkerheten kring spisen ytterligare. När det är aktiverat startas spisen genom att trycka på Värmevaktens OK-knapp innan spisen startas. Om man inte trycker på OK-knappen innan man startar spisen så stängs den av efter fem sekunder. Efter matlagning aktiveras barnlåset igen automatiskt efter ca 10 minuter. Låst läge / Barnlås är inte aktiverat från fabrik.

Aktivera Låst läge / Barnlås

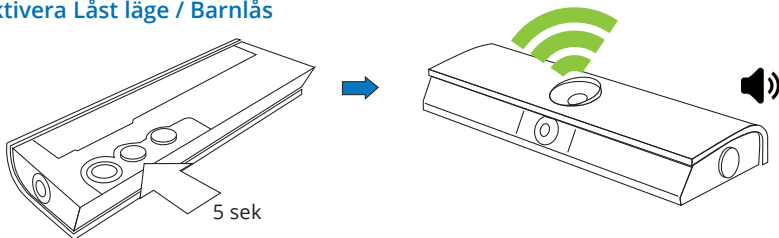

Håll justeringsknapp 1 intryckt tills du hör två höga ljudsignaler (**) varvid indikeringslampan blinkar grönt två gånger.

Avaktivera Låst läge / Barnlås

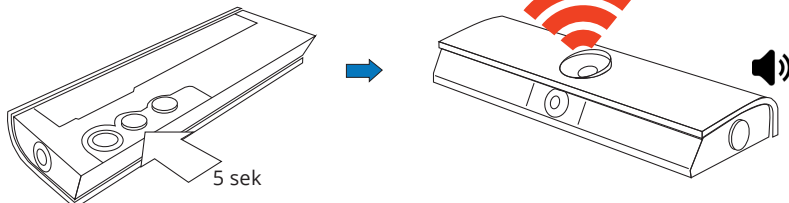

Håll justeringsknapp 1 intryckt tills du hör en låg ljudsignal (*) och indikeringslampan blinkar rött en gång.



AthenaNordic.se

Athena Nordic AB // Box 470 // 791 16 Falun
info@athenanordic.se // tel 023 79 22 00